



Anleitung


1. Profinet Geräteame vergeben:

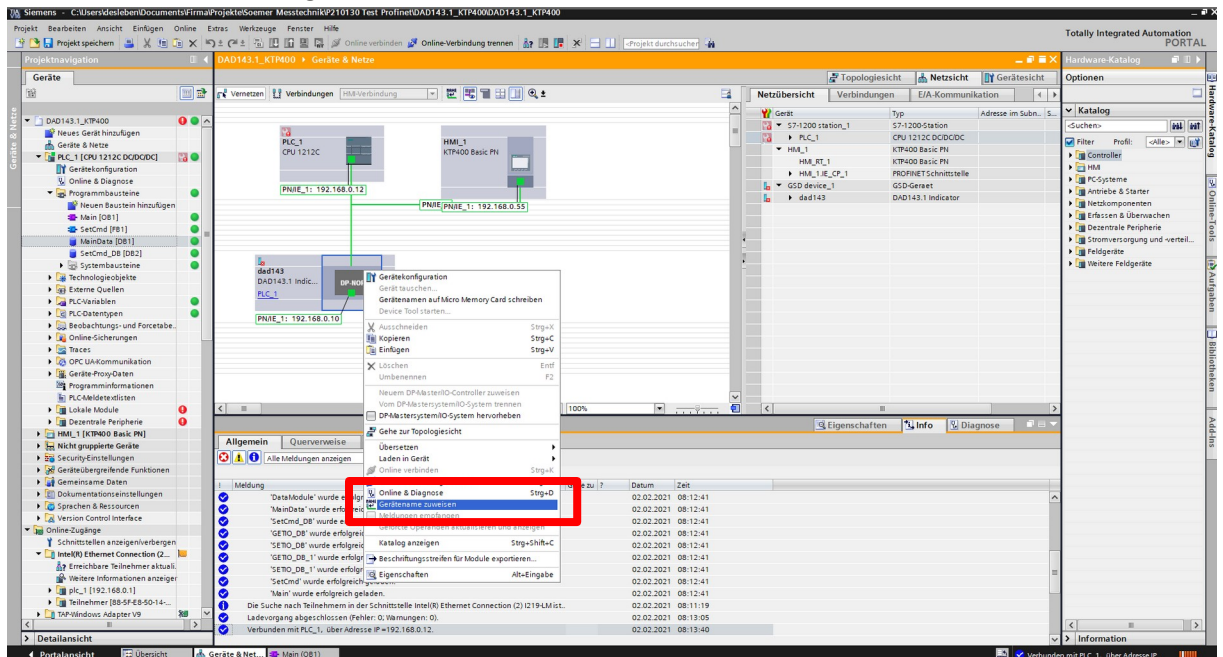


2. „Liste aktualisieren“. Das Gerät sollte dann unter „Erreichbare Teilnehmer im Netzwerk“ angezeigt werden

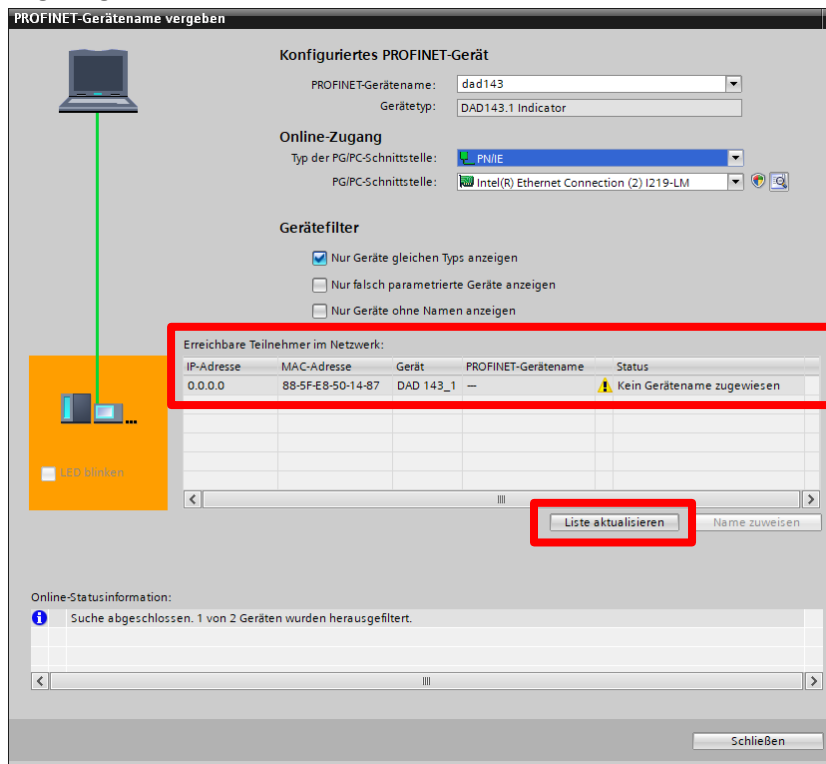


3. Gerät markieren und Name zuweisen:

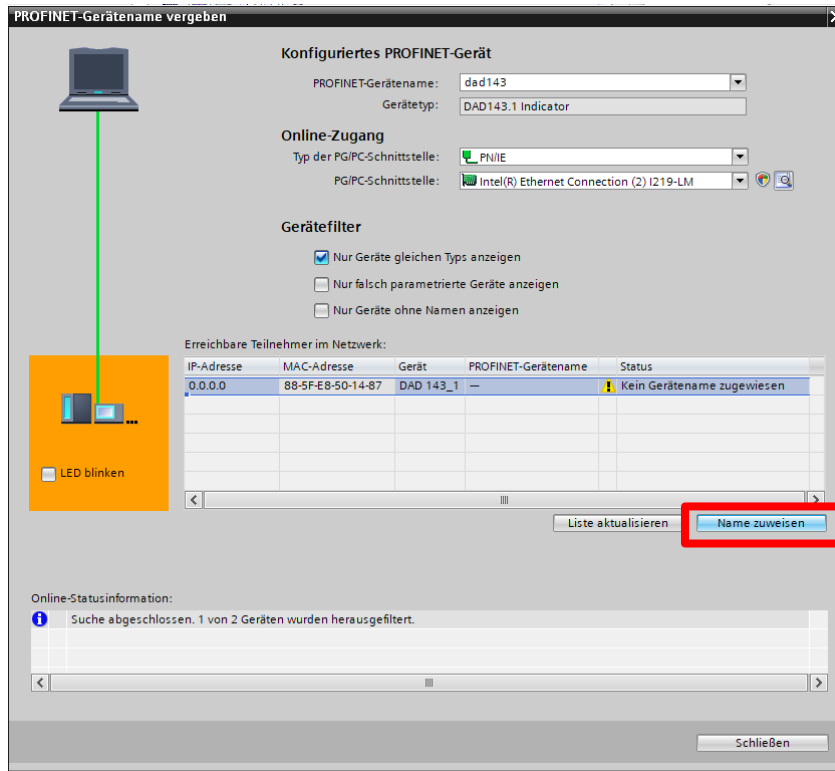


4. Nach dem erfolgreichen zuweisen wird der Status „OK“ angezeigt:

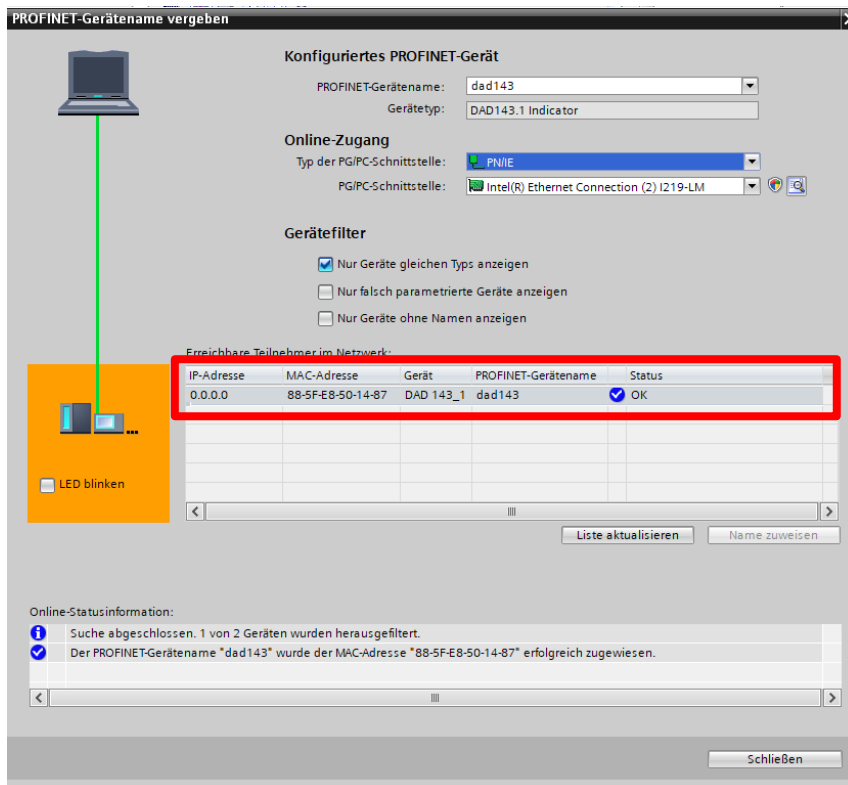

5. Nach erneutem aktualisieren der Liste sollte auch die im Projekt vergebene IP-Adresse angezeigt werden:

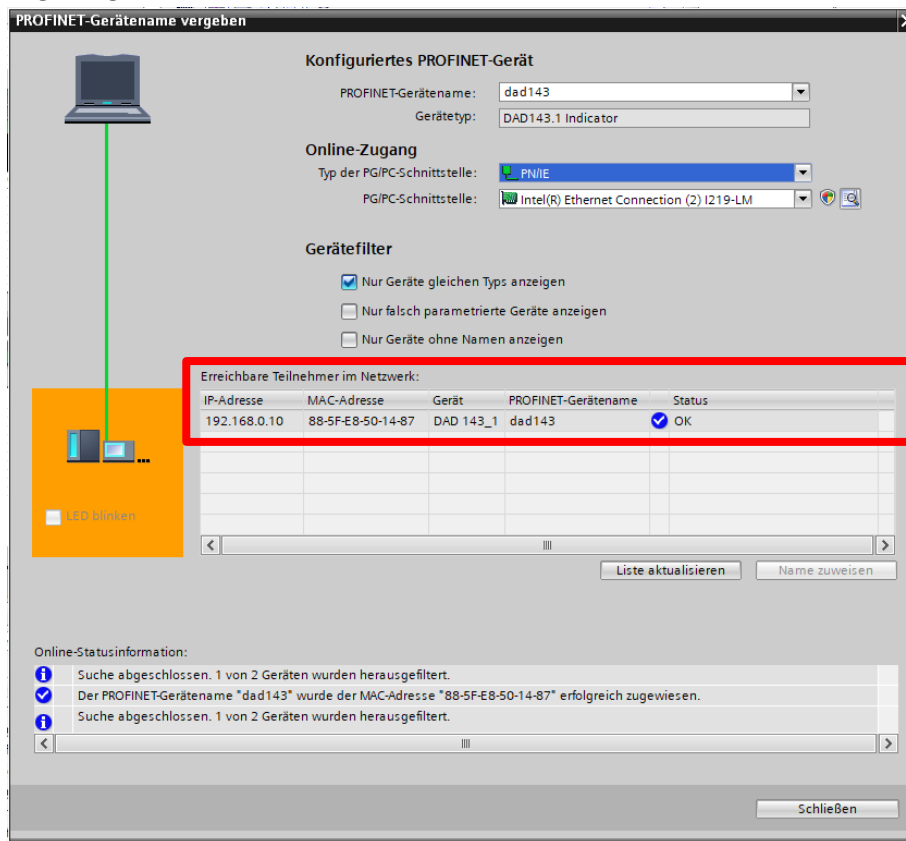

6. Der Teilnehmer sollte jetzt von der SPS gefunden, und der Profinet IO-Device als OK angezeigt werden:

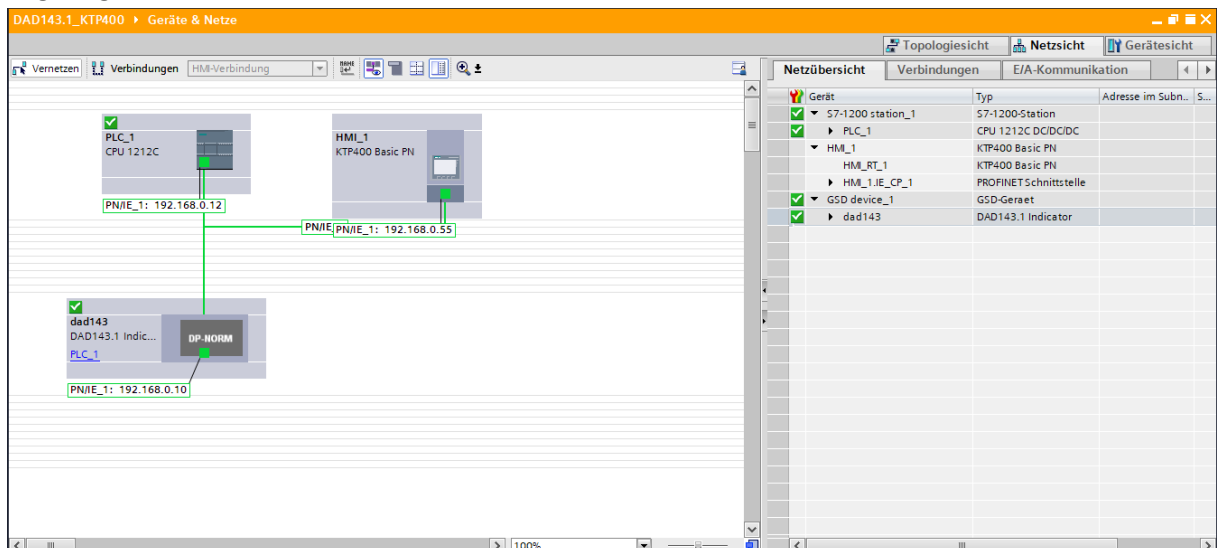

7. Die Daten werden im DB angezeigt:

DAD143.1_KTP400 ▶ PLC_1 [CPU 1212C DC/DC/DC] ▶ Programmbausteine ▶ MainData [DB1]

Aktualwerte behalten Momentaufnahme Momentaufnahmen in Startwerte kopieren Startwerte als Aktualwerte laden

MainData (Momentaufnahme erzeugt: 10.12.2020 11:32:25)

Name	Datentyp	Offset	Startwert	Beobachtungswert	Remanenz	Erreichbar a...	Schrei...	Sichtbar i...	Einstellwert	Kom
1	Static									
2	CmdState	Int	0.0	0	1					
3	CmdResult	Int	2.0	0	0					
4	TAC	Dint	4.0	0	0					
5	DAD_Cmd	"CommandModule"	8.0							
6	DAD_Data	"DataModule"	28.0							
7	IN	Struct	28.0							
8	Data1	Real	28.0	0.0	0.109					
9	Data2	Real	32.0	0.0	0.109					
10	Qualifier	Word	36.0	16#0	16#0014					
11	IO_Status	Byte	38.0	16#0	16#00					
12	Type1	Byte	39.0	16#0	16#00					
13	Type2	Byte	40.0	16#0	16#01					
14	OUT	Struct	42.0							
15	Cmd	Byte	42.0	16#0	16#00					
16	Select1	Byte	43.0	16#0	16#00					
17	Select2	Byte	44.0	16#1	16#01					
18	LastResults	Array[1..4] of Word	46.0							
19	ClrZeroBit	Bool	54.0	false	FALSE					
20	SetZeroBit	Bool	54.1	false	FALSE					
21	ClrTareBit	Bool	54.2	false	FALSE					
22	SetTareBit	Bool	54.3	false	FALSE					
23	ReadTareBit	Bool	54.4	false	FALSE					
24	CalZeroBit	Bool	54.5	false	FALSE					
25	CalGainBit	Bool	54.6	false	FALSE					
26	CalSaveBit	Bool	54.7	false	FALSE					
27	FactoryDefaultBit	Bool	55.0	false	FALSE					
28	ThisToggleBit	Bool	55.1	false	FALSE					
29	LastToggleBit	Bool	55.2	false	FALSE					



DAD143.1_KTP400 ▶ PLC_1 [CPU 1212C DC/DC/DC] ▶ Programmbausteine ▶ MainData [DB1]

Aktualwerte behalten Momentaufnahme Momentaufnahmen in Startwerte kopieren Startwerte als Aktualwerte laden

MainData (Momentaufnahme erzeugt: 10.12.2020 11:32:25)

Name	Datentyp	Offset	Startwert	Beobachtungswert	Rem
1	Static				
2	CmdState	Int	0.0	0	1
3	CmdResult	Int	2.0	0	0
4	TAC	Dint	4.0	0	0
5	DAD_Cmd	"CommandModule"	8.0		
6	DAD_Data	"DataModule"	28.0		
7	IN	Struct	28.0		
8	Data1	Real	28.0	0.0	0.777
9	Data2	Real	32.0	0.0	0.777
10	Qualifier	Word	36.0	16#0	16#0004
11	IO_Status	Byte	38.0	16#0	16#00
12	Type1	Byte	39.0	16#0	16#00
13	Type2	Byte	40.0	16#0	16#01
14	OUT	Struct	42.0		
15	LastResults	Array[1..4] of Word	46.0		
16	ClrZeroBit	Bool	54.0	false	FALSE
17	SetZeroBit	Bool	54.1	false	FALSE
18	ClrTareBit	Bool	54.2	false	FALSE
19	SetTareBit	Bool	54.3	false	FALSE
20	ReadTareBit	Bool	54.4	false	FALSE
21	CalZeroBit	Bool	54.5	false	FALSE
22	CalGainBit	Bool	54.6	false	FALSE
23	CalSaveBit	Bool	54.7	false	FALSE
24	FactoryDefaultBit	Bool	55.0	false	FALSE
25	ThisToggleBit	Bool	55.1	false	FALSE
26	LastToggleBit	Bool	55.2	false	FALSE

